

182 E形 AC ボルトメータ 扱 説 取 菊水電子工業株式会社

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

年月	帝
Ш	豉
٠	
:	

卷

仕様 S 1

182 E形	目	次	2/頁
	`,		: :
	且	次	
		-	
	1. 概 説	3	
	2. 仕 様	4	
		1	
	3. 使 用 法	6	
	3.1 パネル面⇒よび背面端子@	の説明 6	
	3.2 測定準備	9	
	3.3 交流電圧の測定	9.	
	3.4 交流電流の測定	11	
	3.5 出力計としての利用	1 2	t t to
	3.6 波形製差について	12	
	3.7 デシベル換算表の使用法	13	
			e and the second
	4. 動作原理	17	, 4849
	4.1 入 力 部	18	
	4.2 前置增幅部	18	and the second for th
	4.3 指示計壓動部	18	es en este en 19
	4.4 出力部	19	
	4.5 電源 部	1 9	•
			No. o
	5. 保 守	2 0	
	5.1 内部の点検	2 0	
	5.2 調整及び校正	2 1	a second of
	5.3 修 理	2.2	Shared and the comment
			g Same manager
	※ 回 路 図		. ""
•			

s -701965

		1	
182E形	概	説	3/頁

1. 概

説

菊水電子182E形2指針式AOボルトメータは、2つの信号を同時に測定でき、測 定電圧の平均値に応じた指示をする高感度トランジスタ電圧計です。なお、回路は全 て半導体を採用し、消費電力も少なく、小形軽量に設計されています。


構成は高入力インピーダンスを有するインピーダンス変換器,分圧器,前置増幅器,指示計回路,出力回路,および定電圧回路から構成され,定電圧回路のみを除いて全てINPUT 1, INPUT 2と回路が独立しております。

測定範囲は 0.1 m V ~ 500 V RMS (-80 ~ 56 dBm) を 10 dBm の等比ステップで 12 レンジに分割して,正弦波の実効値で目盛られた等分割目盛で, 10 H z ~ 500 kHz の交流電圧を測定でき,レンジは INPUT 1, INPUT 2とも同一レンジです。

さらに INPUT 1, INPUT 2各々の出力端子から, フルスケール約 1.5 V の交 流出力電圧が取り出せますから測定中のモニタ又は前置増幅器としても利用できます。

様 182 E形 仕 2. 仕 様 A O ボルトメータ 名 品 182E 形 名 2 指針形 2 色スケール 各F.S 1 mA指 示 計 正弦波の実効値および1mW 600Ωを基準にしたdBm 盛 目 の値 UHF形レセプタクルおよびGND端子, 間隔19mm 入 力 (3/4")各レンジ $1 M\Omega$ 力 抵 抗 40 pF以下 各レンジ 力 1.5 m V ~ 500 m V レンジ 最大入力電圧 交流分: 実効値で150√,波高値で±200√ 直流分: ±400 ▼ 1.5 ~ 500 V レンジ 交流分: 実効値で500V,波高値で±700V 直流分: ±400V 12レンジ 1.5/5/15/50/150/500mV \$ \$ \$ \$ \$ \$ 1.5/5/15/50/150/500V RMS目盛のとき -60/-50/-40/-30/-20/-10\$\$\tilde{U}0/10/20/30/40/50dBm dBm 目盛のとき 1 kHz においてフルスケールの ±3% 確 度 電源電圧の±10%変動に対してフルスケールの 0.5% 安 定 度 以下 1 kHz に対して ±5% 周波数特性 $10 \,\mathrm{Hz}$ \sim $500 \,\mathrm{kHz}$

様 仕 182 医形 20Hz ~ 200kHz 1kHz に対して 士3% 1.5% 以下 入力端子を短絡して 音 量 5 Way 形パインディングポスト 間隔 19mm (3/4 *) 出 カ 揣 子 出 力電 圧 45 1 目盛のフルスケールに対して15 VRMS ± 5% フルスケールのとき 1kHz において 2 多以下 -歪 10Hz ~ 200kHz 周波数特性 100V 50/60Hz 約 5 VA 電 源 131 (W) × 160 (H) × 265 (D) *** 法 131 (W) × 180 (H) × 290 (D) (最大寸法) 約 3kg 941B形端子アダプタ 付 1 取扱説明書 試験成績表

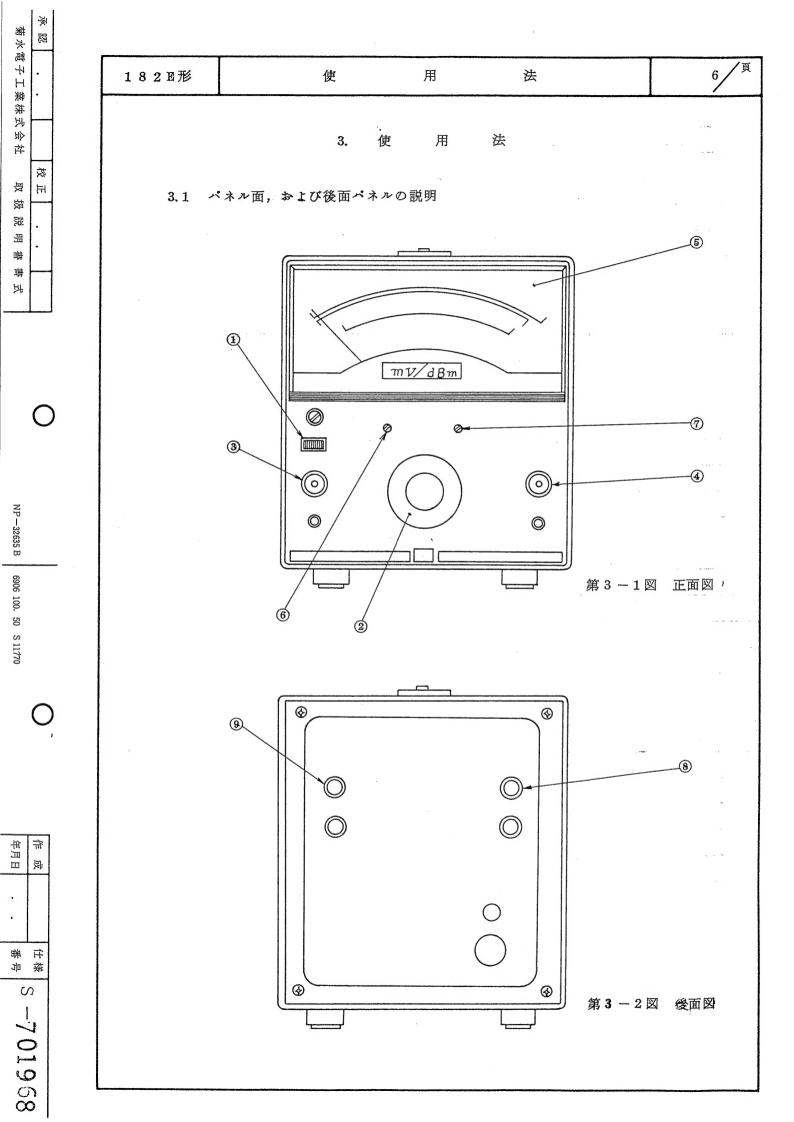

7 用 法 182 E形 使

3.1 ペネル面及び後面ペネルの説明

1 POWER

電源を開閉するブッシュボタン スイッチで, ボタンを押して中にロックされた状態で電源が入 り、再びボタンを押すと電源が切れます。スイッ チを入れて約10秒間はメータの指針が不規則に 振れるととがあります。

レンジスイッチ

パネル中央のツマミで,時計回転方向に1.5m√ ~ 500 V レンジまで12 レンジあり、左半面の 黒色数字がmV, 右半面の数字がVを表わしてい ます。又赤色の数字は dBm値を表わしています。 なお INPUT 1, INPUT 2とも同一レンジを使用 します。

- INPUT 1 端子 (3)
- INPUT 2端子 4

測定電圧を接続する入力端子で、UHF形のレセ フタクルと GND 端子に分かれています。

接続はUHF形(5/8"-24)又はM形(16P -1P) のブラグか標準の(間隔 3/4 *=19mm) の双子バナナブラグのど使用が便利です。

そのほか, レセプタクルの中心導体にはバナナ プラグが使用でき、又附属品の『キクスイ941B 形端子アダプタ *を挿入して GND 端子と同じよう に, バナナブラグ・スペード・アリゲータクリッ プ・2㎜チップおよび2㎜以下の導線を接続する ととができます。

レセプタクルの外側導体および GND 端子は本機 のパネルおよびシャッシと電気的に接続されてい ます。

指 示 計

本機の指示計は2指針形であり、赤色指針が INPUT 1側の指示を, 黒色指針が INPUT 2 側 の指示をします。又指示計の目盛はつぎの 3種類 があります。

様 \mathcal{S}

182 E形 使 用 法

1) 15目盛1

1.5/15/150mVおよび1.5/15/150Vレンジのとき使用し、目盛 の『1.5』は、1.5m∀レンジでは1.5m∀、150∀レンジでは150∀ を意 妹します。

2) "50目盛"

5/50/500m T および 5/50/500 Y レンジのとき使用し、目盛数 字の意味は「15 目盛と同じです。

3) "dBm 胃盛 "

測定電圧を1mW,600Ωを基準にとったdBmで読みとるときに使用し、 -60 ~ +50dBmの12レンジとも同一目盛を使用します。

607 零 調整

⑥は INPUT 1側の指示計の零点調整用ビスで、 赤色でふちどりしてあり、調整用ドライベでとれ を回すと, 指示計の赤色指針が動きます。

⑦は INPUT 2側の指示計の零点調整用ビスで, 黒色でふちどりしてあり, 黒色指針と連動してい ます。

®® OUTPUT端子

本機を増幅器として使用するときの出力端子で 背面に設けてあります。

- ⑧はINPUT 1側の出力端子
- ⑨は INPUT 2側の出力端子で、端子の極性は 黒色が接地側となります。

接続は『キクスイ941B形』端子アダプタと同 じょうにバナナプラグ,スペードラグ,アリゲー タクリップ, 2㎜チップおよび2㎜以下の導線を 使用できますが、同軸ケーブルの付いた標準の双一 子バナナブラグが便利です。

182 E形 使 用 法 9/頁

3.2 測 定 準 備

- 1) パネルの左側にある電源スイッチを切っておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合 は正しく零調整を行ないます。もし本機の電源が入っていたときは電源スイ ッチを切ってから約5分間経過させ完全に指針が零点付近に復帰してから零 調整を行ないます。
- 3) 電源プラグを100V 50または60Hzの電源に接続します。
- 4) レンジツマミを500Vレンジに切換えておきます。
- 5) 電源スイッチを入れると、スイッチ上方のランプが点灯し電源が入ります。 スイッチを入れて約10秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあります。 また同様にスイッチを切ったときも同じような状態になることがあります。
- 6) 指針の振れが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

3.3 交流電圧の測定

1) 測定電圧が微少の場合、または測定を行なう電源のインピーダンスが比較的 高い場合は外部からの誘導を避けるため、その周波数を考慮してシールド線 あるいは同軸ケーブルなどを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベル も高く、電源インピーダンスも低いときは付属の941B形端子アダプタを 用いると便利です。

(ご注意: 1.5 MV レンジでは指示計からの輻射による結合をさけるため シールド線または同軸ケーブルを使用して測定することをおすすめします。)

年月日			ī
Ш		ļ	X
•			
本年元	i i		15t T1
	ζ	/)
_			ŀ
(_	-):
4	_	_	b
ζ	۷	_)
i		,	j

10 使 用 法 182 医形

- 2) 測定は本機に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め、指示 計の指示に応じて順次低電圧レンジに切換えます。
- 3) 指示計目盛は15,50目盛を併用して、その読取りは第3-1表によります。

ı	· .	ンジ	目 盛	倍数	単 数	増幅度(dB)
1.5	m V	-60.dBm	15	× 0.1	mV	6 0
5	//	-50 /	. 50	× 0.1	11	5 0
15	//	-40 /	15	× 1	//	4 0
50	//	-30 //	5 0	× -1		3 0
15.0	j#	-20 //	15	×10 ·		2 0
500	#	-10 /	5 0	× 1 0		10
1.5	٧	0	15	× 0.1	. V	0
5	17	10""	5 0	× 0.1	//	-10
15	Ħ	20 #	15	× 1	6 · 11 · 1	-20
50	//	30 //	5 0	× 1	//	-30
150	//	40 "	1 5	×10	. 11	-40
500	//	50 //	5 0	×10	//	-50

第3-1表

4) 測定電圧を1mW, 600Ω基準にとったdBm値で測定するときは各レンジ共 通の dBm 目盛を使用し、つぎのように読取ります。

dBmのほぼ中央にある *0 *がレンジ名のレベルを表わしていますから目 盛の読みにレンジの示すdBm値を加算した値が測定値になります。

■30dBm (50V) レンジ * で dBm 目盛の 2 を指示したときは 例 1 $2 + 30 = 32 \, dBm$

用 法 11 使 182 E形

> 例 2 『-20 dBm (150m V) レンジ『で1 dBm の指示を得たときは $1 + (-20) = 1 - 20 = -19 \, dBm$

3.4 交流電流の測定


本機で交流を測定するには、測定する交流電流Iを既知の無誘導抵抗Rに流 し、その両端の電圧を測定し I = E/B よりIを計算します。このとき 本機の入力端子は(-)端が接地されていることにご注意下さい。

別註の付属品921形シャント抵抗は、との測定に便利を標準抵抗で0.10人 1Ω , 10Ω , 100Ω , および 1000Ω が用意され, このほかに, 4Ω , 8 Ω, 16Ω, および600Ωがあります。いずれも本機の入力端子にバナナブラ グを挿入して使用することができます。

真空管のヒータ電流 (公称 6.3 V, 0.3 A) を測定したい・・・ 標準抵 例 抗として,抵抗値 0.1 Ωの921-0.1形を使用し,第3-2図の接続に より本機の指示を読み、29mVを得たとすれば

$$1 = \frac{29 \times 10^{-8}}{0.1} = 290 \times 10^{-8} \text{(A)} = 290 \text{mA} \qquad \text{$\tilde{\tau}$}$$

めるととができます。

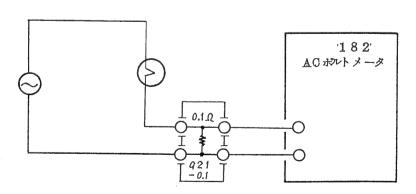

* 第3-2図

段

g S -701974

182 E 形 使 用 法 12 / 頁

3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンスXの両端K印加されている電E E を測定すれば、インピーダンスX内の皮相電力V A は V A E E^2 / X で求めることができます。 このときインピーダンスXが純抵抗B であればB 内で消費された電力P は P E E^2 / B となります。

本機は dBm 目盛であるので、別項のように $R=600\Omega$ のときはそのまま電力をデシベルで読みとることができます。また第3-3図、第3-4図のデシベル換算図を使用すれば、負荷抵抗が $1\Omega\sim10$ 10 $k\Omega$ の場合でも、図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

9 2 1 形シャント抵抗には常用されているスピーカのボイスコイルインピー ダンスと同じ抵抗値の 4Ω , 8Ω , 16Ω があり、小容量 (0.3W) の負荷抵抗 として利用することができ、本機を出力計として利用することができます。

3.6 波形誤差について

本機は測定電圧の平均値に比例した指示をする『平均値指示形』の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると、正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第3-2表はこの関係を表わしたものです。

聯 垬

法 13 182 E形 使 用

測 定 電 圧	実 効 値	本機の指示
振幅100%基本波	100 %	100 %
100%基本波十10%第2高調波	1 0 0.5	100
" +20% "	102	100 ~ 102
" +50% "	112	100 ~ 110
100%基本波十10%第3高調波	1 0 0.3	95 ~ 104
+20 . //	.102	94 ~ 108
# +50 #	112	90 ~ 116

第3-2表

3.7 デシベル換算図の使用法

1) デシベル

ベル(B)は対数を使用する基本的割算で比較する2つの電力量の比を10を 底とする常用対数で表わしたもので、デシベル(dB)は単位Bの1/10で1/10 を表わす小文字 aを付し、つぎのように定義されます。

$$dB = 10 \ \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

つまり、電力P2が電力P1に対し、どの程度の大きさになっているかを 常用対数の10倍で表わしています。

このとき P₁ と P₂ が存在している点のインピーダンスが等しければ電力 の比は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$${
m dB} = 20~{
m log_{10}} {
m \frac{E_2}{E_1}}$$
 または 20 log₁₀ ${
m \frac{I_2}{I_1}}$

デンベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前か らデシベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的 に表示し, とれをデシベルの名で呼んでいます。

14 /頁 182 E形 使 用 法

> 例えば, ある増幅器の入力電圧が10mV, 出力電圧が10Vであれば, そ の増幅度は10V/10mV = 1000倍ですが、これを

増幅度 = 20 logio
$$\frac{10V}{10mV}$$
 = 60 (デシベル)

となり、またRFの標準信号発生器では出力電圧を表示するのに、その出力 電圧が1AVに対し何倍であるかをデシベルで表わし、10mVは

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり0dBを明らかにして おく必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は10mV = 80 $dB(1 \mu V = 0 dB)$ とし、0 dBに相当する量を()の中に記入しておきま す。

2) dBm

dBm はdB(mW)を略したもので、1mWを0dBとして電力比を表わすデシ ベルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが6000である ことも含めている場合が多く、この場合は、dB $(mW 6.00\Omega)$ が正しい記 号になります。

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と 同時に電圧と電流をも表示することができ、 dBm はつぎの諸量が基準になっ ています。

本機のデシベル目盛は、このような dBm 値で目盛ってあるため (1mW 6000) 以外を基準にとったデシベルの測定は、本機の指示値を換算しなけ ればなりません。この換算は対数の性質から、一定の数値を加算すればよく、 第3-3図, 第3-4図を使用します。

H

ИÞ

182 E形 使 用 法 15/頁

3) デシベル換算図の使用法

第3-3図は数量の比をデシベル的に表わすときに使用する図で比較する 量が電力(またはそれ相当)か電圧、電流であるかによって読みとられる尺 度があります。

例1 1 mWを基準にして5 mWは何シベルか…… これは電力比なので, 左側の尺度を使用します。5 mW/1 mW = 5を計算し,図中の点 線のように7 dB (mW) を得ます。

例2 同じく1mWを基準にして,50mWおよび500mWは何デシベ ルか……比が0.1倍以上および10以上のときは第3-3図の関係 を利用して加算によってデシベルを求めます。

> $50 \,\mathrm{mW} = 5 \,\mathrm{mW} \times 10 = 7 + 10 = 17 \,\mathrm{dB}$ $500 \,\mathrm{mW} = 5 \,\mathrm{mW} \times 100 = 7 + 20 = 27 \,\mathrm{dB}$

11.		デシベル		
	比		電力比	電圧・電流比
1 0,0 0 0		1 × 10 4	4 0 dB	80 dB
1,000	===	1 × 10 ⁸	30 "	60 //
100	=	1 × 10 ²	20 "	40 "
10	=	1 × 10 ¹	10 "	20 "
1	=	1 × 10 °	0 //	0 //
0.1	=	i × 10 ⁻¹	-10 "	-20 //
0.01	=	1 × 10 ⁻²	-20 //	-40 "
0.0 0 1	==	1 × 10 ⁻³	-30 "	-60 <i>"</i>
0.0001	=	1 × 10 ⁻⁴	-40 "	-80 //

第3-3表

例 3 15 mV kdB(V)ではいくらか…… 1 V を標準にしているので,ま f 15 mV/1 V = 0.015 を計算し,電圧電流尺度を使用して $0.015 = 1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40) = -36.5 \text{dB(V)}$ るいは,この逆算として,1 V/15 mV = 66.7 $66.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 \text{dB(V)}$ $\therefore -36.5 \text{dB(V)}$

ИÞ

16 使 182 E形 用 法

4) デシベル加算図の使用法

第3-4図は、本機で測定した dBm 値から電力を求めるとき 使用する加 算図です。

例 1 スピーカのボイスコイル インピーダンスが8Ωで, この両端の 電圧を本機で測定したところ-4.8 dBm の指示を得た。スピーカに 送られた電力(正しくは皮相電力)は何wか?……第3-4図を使 用して8瓜に対する加算値を図中点線のように十18.8を求め、指示 値との和がdB (mW 8Ω)表示した電力になります。

 $dB (mW 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$ この14dB (mW 8Ω) をワットに換算するには、第3-3図を使 用し14dB (mW8A) → 25mW

10kΩの負荷に1Wの電力を供給するには何Vの電圧を印加すれ 例 2 はよいか?……1Wは1000mWですから30dB (mW) になり 3 0dB (mW10kΩ) の電圧を計算すればよいわけです。

第3-4図より、600Ω→10kΩの加算値を求めると、-12.2 ですから本機の指示はdB (mW600Ω) 目盛上の30-(-12.2) = 42.2でなければなりません。

本機の40dBmレンジ (0-100V) 上に42.2 - 40 = 2.2 dBm を指示させる電圧が求める答で 42.2 dBm = 100V となり ます。

往 番

17 動 作 原 182E形 理 作 原 理 182E形 AOボルトメータは、第4-1図に示すように入力部、前置増幅部、指 示計駆動部,出力部,各々INPUT 1, INPUT 2側と2系統及び電源部から構成され ています。 INPUT 1 指示計 駆動部 前 增幅部 電源部 出力部 指示計 駆動部 INPUT 2 置 ·前 ₹
入力部 增幅部 出力部 第 4 - 1 図

Ħ


ИÞ

|S 701980

182m形 動作原理 18/頁

4.1 入 力 部

入力部は前段分圧器 (0/60 dB) , インピーダンス変換器 および 10 dB ステップ 6 レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40/50 dB) から構成され,第 4-2 図のようになります。

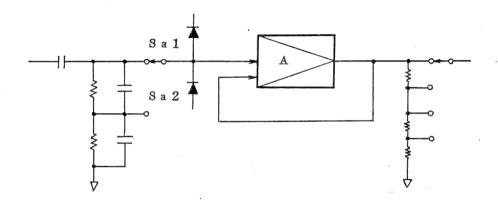

第4-2図

レンジスイッチが 1.5 mV ~ 500 mV では 8 a 1, 1.5 ~ 500 V レンジでは、 8 a 2 に入り、所定の分割を行なった後インピーダンス変換器に入ります。変換器はF B T を初段に用いたトランジスタ Q1, Q2 によるもので、高インピーダンスから低インピーダンスに変換し、後段分圧器に信号を伝送します。後段分圧器は信号レベルに応じて約 1.5 m V に分圧します。尚ダイオード O B1, O B2 は過入力のときの保護のためのものです。

4.2 前置增幅部


前置増幅部は入力部よりの微少信号を増幅するための負帰還増幅器で、トランジスタ3石から構成されています。

4.3 指示計駆動部

トランジスタQs, Qsを使用した増幅器でQsのコレクタから整流用ダイオードを経てQsのエミッタへ電流帰還を施しています。

與 珳 ء 罡 睓 銏 川 55

19 182m形 動 作 原 理

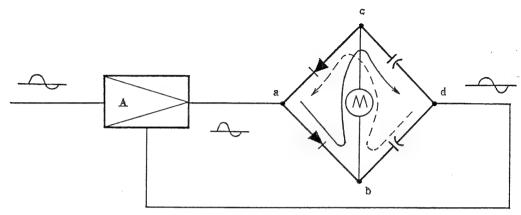

3 図

このためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり、ダイオード の非直線性は改善され,指示計は直線目盛となります。第4-3図はこの動作 を示したもので、増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したようにa →b→c→dと電流が流れ,負のサイクルでは点線のようにd→b→c→aと 流れ、指示計はこれらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

力計 4.4 出

前置増幅器のトランジスタQ2 のコレクタ電圧を、Q4 により増幅し外部に 取出しています。

との出力端子からは指示計がフルスケールのとき約1.5 V取出すことができ ます。

4. 5

十7V, 十25Vの定電圧電源からできています。

+25 Vの定電圧回路は CR3 によるツェーナーダイオードを基準電圧として Q,により誤差増幅を行ない、Q,による直列制御により定電圧を得ています。 尚7Ⅴは基準電圧の値を利用しています。

叫

20 /頁 182 医形 保 守

5.


保

内部の点検 5. 1

筐体背面にある4本のネジをはずすとリアフレーム,ケースが取りはずせ内 部の点検ができます。

守

第5-1図はリアフレーム,ケースをはずした時の各部の配置図です。

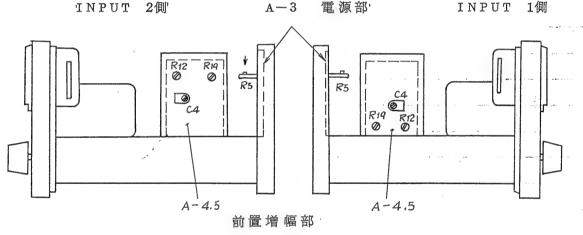

指示計駆動部 出 力 部.

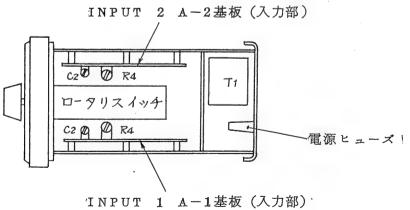


図 ' 底 面

第5-1図

H

S 701983

182 E形 保 守 21 / 頁

5.2 調整および校正

本機を長期間にわたり使用した後、また修理を行なった際、仕様を満足しない場合は、次の方法で調整および校正を行ないます。

1) 定電圧回路の調整

まず電源回路のトランジスタQ1 エミッタと接地間に直流電圧計を接続し、 可変抵抗 Rs により十25 Vになるよう調整します。

2) 低域および高域における校正 (前置増幅器)

校正する前には 3.2項の 2) の要領で指示計の零調整をしてから次の順序 で行なって下さい。

レンジスイッチを50mVレンジに切換え,入力端子へ400Hz 50mV の校正電圧(低歪率の正弦波)を加えて,前置増幅器の可変抵抗 B_{12} を調整し正しくフルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を $500 \, \mathrm{kHz}$ にしてトリマコンデンサ C_4 を調整し同じ値にします。

3) 前段分圧器の調整

レンジスイッチを 1.5~V レンジに切換え,入力端子へ 4~0~0~Hz 1.5~V の校正電圧を加えて分圧器の可変抵抗 B_{\star} を調整 しフルスケールに合わせます。

次に校正電圧の周波数を 40 kHz にしてトリマコンデンサ 0 2 を調整しフルスケールに合わせます。

との400Hzと40kHzの調整を2,3回繰り返して完全に校正します。

4) 出力増幅器の調整

レンジスイッチを 1.5 V にし,入力端子へ 400H z 1.5 V の校正電圧を加え,出力端子の電圧が 1.5 V になるように可変抵抗 R₁₉ を調整します。

なお上記 2) \sim 4) の調整は INPUT 1 (赤色指針), INPUT 2 (黒色指針) とも同じ要領でおこなって下さい。

s _701984

182 E 形 保 守 22/頁

5.3 修 理

本機は入念に組立、調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、万一故障が生じた場合には本節にある各部の電圧分布をご参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1, 2, 3表に示してあります。 これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗 $11M\Omega$ のVTVM(菊水電子107A) で測定した値です。

1) インピーダンス変換部 (A-1, A-2基板)

	エミッタ	ベース	コレクタ
トランジスタ	ソ − ス[∇]	ゲート (V)	ドレイン (V)
Q ₁ 2 S K - 3 0	4.0		2 2.1
Q ₂ 280372	3.4	4.0	2 5

第 5 - 1 表

2) 前置増幅器,指示計駆動部 および出力部 (A-4.5 基板)

トランジスタ	エミッタ (V)	ベース (V)	コレクタ(V)
Q ₁ 280372			4.0
Q2 280372	5.1	5.8	1 0.1
Q3 28A495	4.7	4.0	2.9
Q4 280372	9.4	1 0.1	2 2.2
Q ₅ 280372	4.6	5. 2	1 1.0
Q ₆ 280372			5. 2

绞 H 書式

NP-32635 B 6906 100. 50 S 11770

年月日 戏


往 奉 步

S

23 182 E 形 保 守

部 (A-3基板) 3) 電 源

トランジスタ	エミッタ(V) カソード	ベース〔V〕 アノード	コレクタ [V]
Q ₁ 280515	2 5. 0	2 5. 7	4 0.0
Q ₂ 280372	3 4.9	2 5. 0	2 5. 0
Q ₃ 280372	7	7.6	2 5.7
OR ₃ RD7A	7	0	

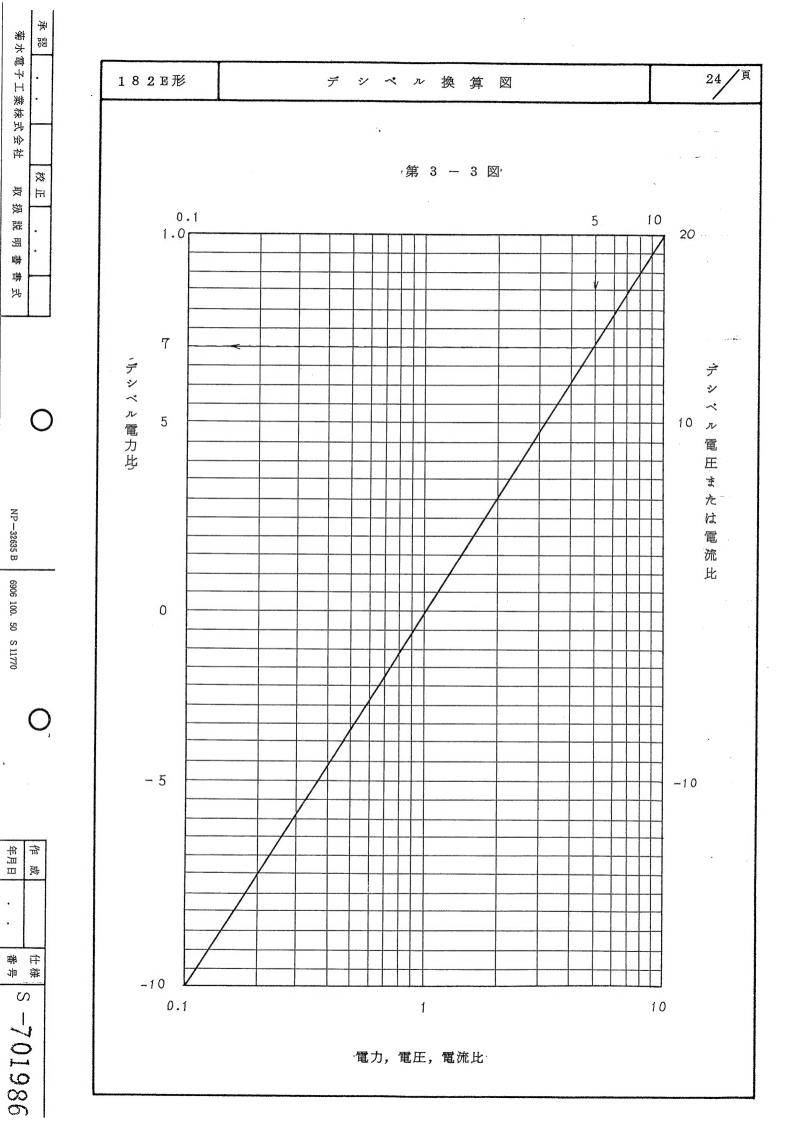

(v)

抗

枸

柜

